


シーン再生パネル

■各部の名称

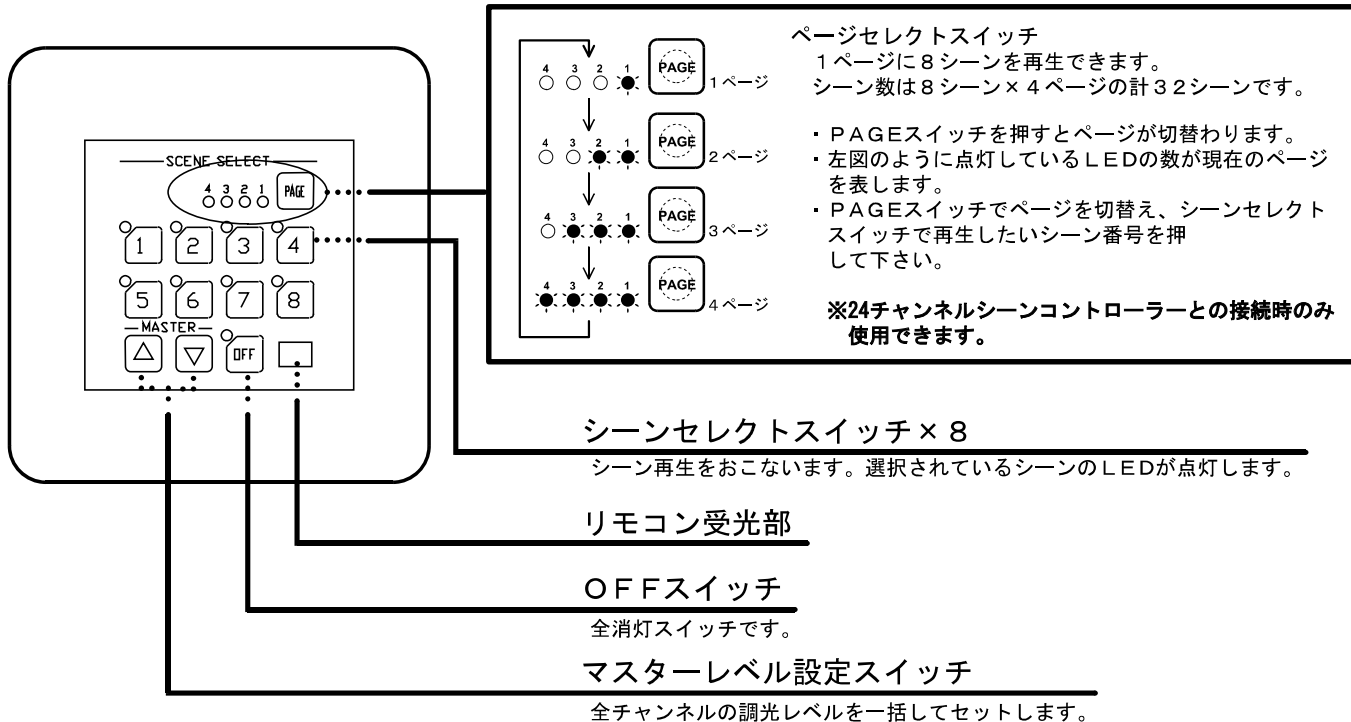

■操作方法

◇シーンの再生

■ シーンの再生 ■

フェードタイムが設定されている場合は、その時間が表示部に表示されます。

ページセレクトスイッチ (24ch 使用時) 及びシーンセレクトスイッチにて再生するシーン番号を選択します。

※フェードタイムが実行されている時に、再度同じシーンスイッチを押すと、フェードタイムはキャンセルされます。

※フェードタイムが実行されている時に、他のシーンスイッチを押すと、直前に押したシーンのフェードタイムはキャンセルされ次のシーンが再生されます。

■ 照明OFF ■

OFF スイッチを 1 秒間以上押すと、全照明が消灯します。消灯 (OFF スイッチの LED 点灯) 時に、OFF スイッチを押すと「シーン 1」を再生します。

■ 調光値の変更〜一括〜 ■

マスターレベル設定スイッチを押すと、全チャンネルの調光値を同時に変更します。

- △ スイッチを押すと、全チャンネルが明るくなります。この時、表示部には一番暗いチャンネルの調光値が表示されます。
- ▽ スイッチを押すと、全チャンネルが暗くなります。この時、表示部には一番明るいチャンネルの調光値が表示されます。

※スイッチを押しつづけると、変化スピードが速くなります。

※シーンの設定は8/24チャンネルシーン操作器にて行って下さい。