


6ch手動調光器

取扱説明書

仕様

- 入力電源 - DC電源: POWER BOX (別売)
- 周囲温度 - 0°C~45°C
- 湿度 - 10%~90% (結露なき事)
- 回路数 - 6回路
- 出力回路 - DCアナログ信号出力
- 適合BOX - 2個用スイッチボックス (カバー付) に適合

外形図

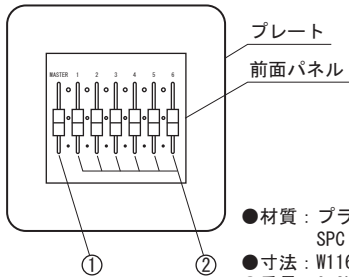


- 材質: プラスチックアイボリー (プレート)
SPC t0.8 5Y7/1 7分ツヤ (前面パネル)
- 寸法: W116/H120/D20 (mm)
- 重量: 0.3Kg

各部の名称及び機能

- ①マスターフェーダー
 - ・全体の調光レベル (明るさ) を一括にて調節します。
 - ・ツマミを上下して調光レベルを調節して下さい。但し、シングルフェーダーの調光値 (ツマミの位置) を上限として明るさが変化するので、調光値が0の回路は調光しません。
- ②シングルフェーダー
 - ・各回路の調光レベルを調節します。
 - ・ツマミを上下して調光レベルを調節して下さい。但し、マスターフェーダーの調光値を上限として明るさが変化するので、マスターフェーダーの調光値が0の場合は、調光及び点灯しません。

接続方法

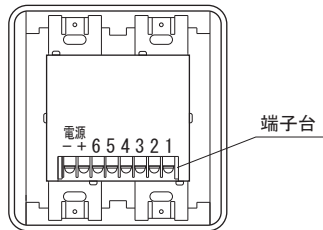


端子台	
接続部	
1	回路1のアナログ出力端子
2	回路2のアナログ出力端子
3	回路3のアナログ出力端子
4	回路4のアナログ出力端子
5	回路5のアナログ出力端子
6	回路6のアナログ出力端子
+	POWER BOXの「+」
-	POWER BOXの「-」


接続時の注意

- 切断した線材の破材が、基板や端子に触れたり残らないようにして下さい。
- 配線時は接続図を参照し線種を確認の上、各端子台に確実に取付けて下さい。
- 配線時は接続前に必ず導通チェックを行い間違えなく接続して下さい。
- 指定以外の機器を接続しないで下さい。
- 信号線は電灯線及び蛍光灯器具から15cm以上離して配線して下さい。

接続図

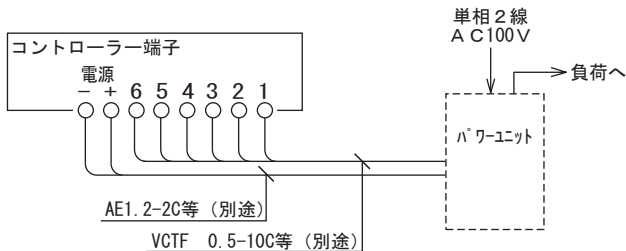


取付方法

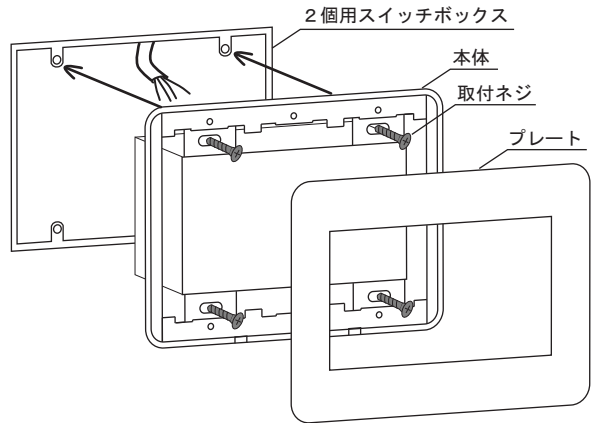

- ①本体をスイッチボックスに取付ネジで固定します。
- ②プレートを取付けます。

開口寸法: W85/D75 (mm)
2用スイッチボックス (カバー付) に適合 (別途)

取付寸法図

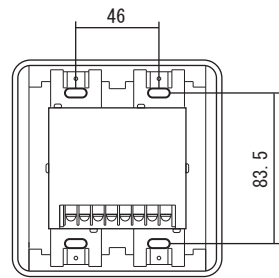

(単位: mm)

取付時の注意

- 湿気・油気・硫黄分等のない屋内に設置して下さい。
- 取付け場所は、交換や各種アフターサービスの行きやすい所へ取付けて下さい。
- 端子台に建築物等が当たらないように施工して下さい。
- 本器は埋込深さ55mm以上必要です。

使用上の注意

- 濡れた手や指で操作しないで下さい。
- スイッチ等は、軽い力で動作しますので強い力で操作しないで下さい。
- お手入れは乾いた柔らかい布で行って下さい。
- 電源のON/OFFの操作を繰り返す時は、10秒以上の間隔をあけて下さい。
- 本器とパワーユニットの間にコネクター等着脱できる部品を経由して接続する場合は、着脱時に必ず全フェーダーの調光値を0 (ツマミを下いっぱい) にして下さい。