


演出調光器

取扱説明書

仕様

- 入力電源—DC電源：POWER BOX (別売)
- 周囲温度—0℃～45℃
- 湿度—10%～90% (結露なき事)
- 回路数—3回路
- 出力回路—DCアナログ信号出力
- 音楽調光回路—3回路、LOW (30Hz～1KHz)、MID (1～2KHz)、HIGH (2～10KHz)
- 点滅回路—1点2滅
- 点滅スピード—約5秒～60秒
- 適合BOX—3個用スイッチボックス (カバー付) に適合

外形図

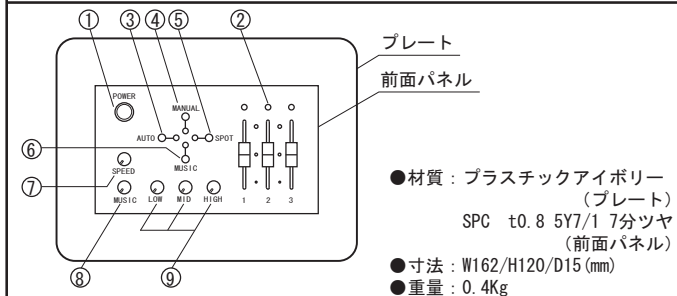


各部の名称及び機能

- | | |
|--------------|--|
| ① POWERスイッチ | ・電源のON/OFFをします。(ON時LED点灯) |
| ② シングルフェーダー | ・各回路の調光レベル (明るさ) を調節します。
ツマミを上下して調光レベルを調節して下さい。 |
| ③ AUTOスイッチ | ・自動調光スイッチです。消灯→点灯→消灯の動作を穏やかな動きにより一定の周期で調光を繰り返します。 |
| ④ MANUALスイッチ | ・手動調光スイッチです。シングルフェーダーにて設定した調光レベルを出力します。 |
| ⑤ SPOTスイッチ | ・自動点滅スイッチです。
1点2滅の固定パターンを繰り返します。 |
| ⑥ MUSICスイッチ | ・音楽調光スイッチです。
音楽入力時に音楽の低音・中音・高音の各音質をキャッチして点滅動作を繰り返します。 |
| ⑦ SPEEDボリューム | ・1回路の点滅または調光スピードを調節します。
自動点滅時・・・約0.5秒～5秒
自動調光時・・・約5秒～60秒 |
| ⑧ MUSICボリューム | ・全体の音楽感度を調節します。 |
| ⑨ 音調設定ボリューム | ・各回路の音楽感度調節を個別に行います。
・LOW 回路1 [低音域 (30Hz～1KHz) の音質をキャッチしてON/OFF (点滅)]
・MID 回路2 [中音域 (1KHz～2KHz) の音質をキャッチしてON/OFF (点滅)]
・HIGH 回路3 [高音域 (2KHz～10KHz) の音質をキャッチしてON/OFF (点滅)] |

※③AUTO/④MANUAL/⑤SPOTの各スイッチによる演出機能は、音楽がONになると音楽調光を行います。音楽OFF時のみ、各演出を行います。(無音が5秒以上続くとき音楽OFFと認識します。また、音楽ON時も各演出を行う場合は、MUSICボリュームを左いっぱいに下げてください。)


接続方法

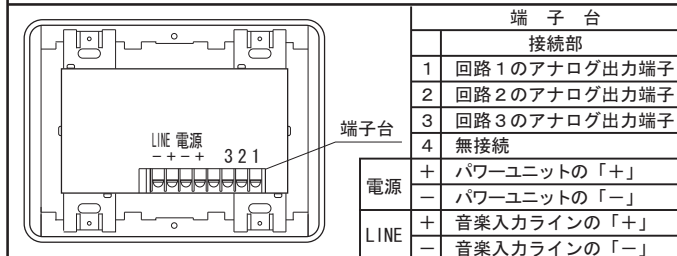


接続時の注意

- 音楽入力にはLINE専用です。スピーカー出力を接続しないで下さい。
- 音楽入力ラインには1芯シールド線を使用して下さい。
- 切断した線材の破材が、基板や端子に触れたり残らないようにして下さい。
- 配線時は接続図を参照し線種を確認の上、各端子台に確実に取付けて下さい。
- 配線時は接続前に必ず導通チェックを行い間違えなく接続して下さい。
- 指定以外の機器を接続しないで下さい。
- 信号線は電灯線及び蛍光灯器具から15cm以上離して配線して下さい。


接続図

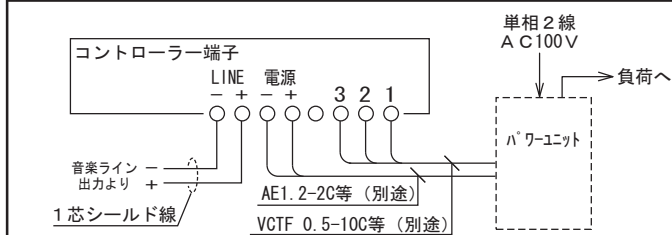

取付方法

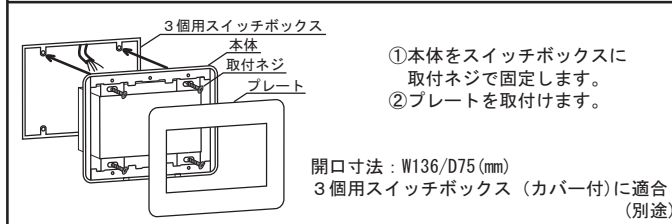

取付時の注意

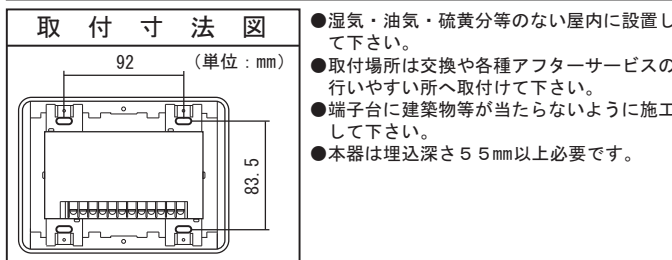

- 湿気・油気・硫黄分等のない屋内に設置して下さい。
- 取付場所は交換や各種アフターサービスのしやすい所へ取付けて下さい。
- 端子台に建築物等が当たらないように施工して下さい。
- 本器は埋込深さ55mm以上必要です。

操作方法

- ・POWERスイッチをON (LED点灯) にし、AUTO・MANUAL・SPOT・MUSICの各スイッチにて、演出タイプを選択します。
- AUTO
 - ・調節はMUSICボリュームを左いっぱいに下げた後行って下さい。
 - ① シングルフェーダーにて、各回路の明るさを調節します。(調光値 (ツマミの位置) を上限にして、自動的に明るさが変化します。)
 - ② SPEEDボリュームにて、1回路につき消灯→点灯にかかる時間を調節します。(約5秒～60秒)
- MANUAL
 - ・調節はMUSICボリュームを左いっぱいに下げた後行って下さい。
 - ① シングルフェーダーにて、各回路の明るさを調節します。(ツマミを上下して、お好みの明るさに設定して下さい。)
- SPOT
 - ・調節はMUSICボリュームを左いっぱいに下げた後行って下さい。
 - ① シングルフェーダーにて、各回路の明るさを調節します。(点灯時に、設定した調光値を出力します。)
 - ② SPEEDボリュームにて、点滅スピードを調節します。(約0.5秒～5秒)
- MUSIC
 - ・調節はMUSICボリュームを右いっぱいに上げた後行って下さい。
 - ① シングルフェーダーにて、各回路の明るさを調節します。(点灯時に、設定した調光値を出力します。)
 - ② MUSICボリュームにて全体の音楽感度を調節します。
 - ③ 音調設定ボリュームにて、各回路の音楽感度を調節します。

使用上の注意

- 濡れた手や指で操作しないで下さい。
- スイッチ等は、軽い力で動作しますので強い力で操作しないで下さい。
- お手入れは乾いた柔らかい布で行って下さい。
- 電源のON/OFFの操作は、10秒以上の間隔をあけて下さい。また、POWERスイッチを演出効果として使用しないで下さい。
- 本器とパワーユニットの間にコネクター等着脱できる部品を経由して接続する場合は、着脱時に必ずPOWERスイッチをOFFにして下さい。